

## 操作說明

感謝您購買便攜式 **CarPlay** 導航信息娛樂系統產品。在開始使用新 **CarPlay** 之前，請仔細閱讀本說明書，以享受最佳性能和更長的使用壽命。

**CORAL** 致力提高本商品品質並提供完善的保固維修。本商品不影響汽車原有的管理，是美觀大方、方便耐用的多功能產品。這款便攜式導航信息娛樂 **CarPlay** 系統採用最先進和創新的技術設計，與 **Apple CarPlay**、**Android Auto** 和智能手機鏡面投影集成，為您提供安全、方便、智能和輕鬆駕駛。

為了不斷改進產品，**CORAL** 保留更新或修改本手冊中包含的信息的權利。

**CarPlay** 版權屬於 **Apple** 公司所有

**Android Auto** 版權屬於 **Google** 公司所有

## 目錄

1. 產品外觀 .....	3
2. 主介面 .....	4
3. 功能介紹 .....	6
3.1. CarPlay .....	6
3.2. Android Auto .....	8
3.3. 鏡像功能 .....	10
3.4. 藍芽 .....	12
3.5. USB 音樂/影片撥放 .....	16
3.6. 設定 .....	17
3.7. FM 發射器 .....	23
4. 附錄 .....	25
4.1. 倒車顯影系統(選配) .....	25
5. 產品內容(配件) .....	26

## 1. 產品外觀



- ① Rear Camera    ② Audio port    ③ Type-C port  
④ Type-A port    ⑤ Power

**Type-C USB:** 有線模式下連接和充電（最高 1.5A）。  
使用 Type-C 端口時自動切換到有線模式。

**Type-A USB:** 不適用於主機與手機間有線連接使用。  
僅讀取 U 盤上的音頻/視頻。必要時，可以在無線模式運行時為您的設備充電（最高 1.5A）。

**請勿使用 Type-A 和 Type-C 端口同時進行充電。**

## 2. 主畫面



1. 主畫面

3. 自動日夜模式切換

5. USB 連接狀態

7. 返回上一層

9. Apple CarPlay

11. 藍芽音樂

13. 設定

15. Android 鏡像

2. 關閉螢幕

4. 音量

6. 藍芽連接狀態


8. Android Auto

10. 藍芽電話

12. USB

14. FM 發射


16. iOS 鏡像

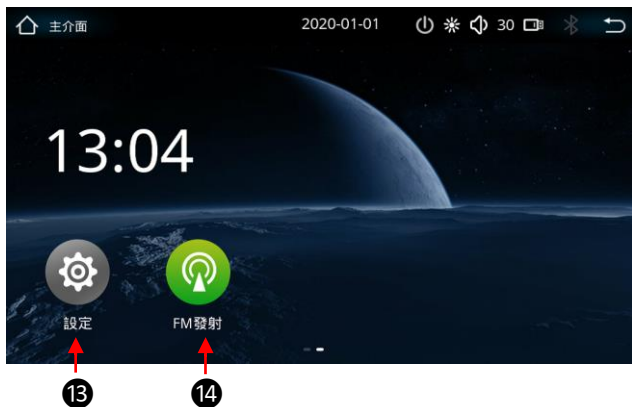

請參閱 3.6.1. 4) 設置鏡像功能

### 3. 功能介紹

#### 3.1. CarPlay



**有線模式：**使用 iPhone 數據線通過 Type-C USB 端口將 CarPlay 主機連接到 iPhone。


**無線模式：**(無線版本限定) 通過藍牙將 CarPlay 主機連接到您的 iPhone。CarPlay 主機藍芽的 ID 為 DU1000。

第一次連接時，請在您的 iPhone 解鎖 CarPlay 功能，解鎖後會自動連接並在本機上啟動 CarPlay 客戶端功能。然後你就可以通過這台機器獨立操作 iPhone 的大部分基本功能，包括 Siri、iTunes 音樂播放器、Apple 蘋果地圖、短信服務。借助 CarPlay 主機，汽車駕駛員無需離開方向盤即可使用語音撥打和接聽電話，並且可以通過 Siri 語音助手收聽語音郵件的內容。

**斷開無線連接方式：**手動關閉手機上的藍芽和 WiFi，或是遠離主機。

### 3.1.1. CarPlay 介面

介面由 Apple 設計。

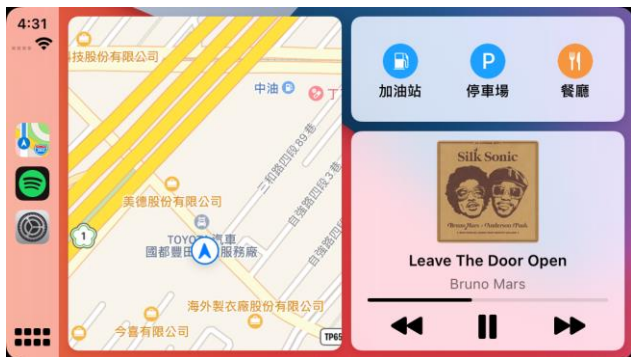

## 3.2. Android Auto





**有線模式:** 通過 USB 數據線通過 Type-C USB 端口將 CarPlay 主機連接到您的 Android 手機。

**無線模式:** (無線版本限定，需要 Android 11 或更新的版本) 通過藍芽將 CarPlay 主機連接到您的 Android 手機。CarPlay 主機藍芽的 ID 為 DU1000。

第一次連接時，於您的手機上解鎖 **Android Auto**，以便自動連接並啟動本機上的 **Android Auto** 應用程序。然後您可以通過本機獨立操作 **Android Auto**，包括多個 **Android** 應用程序。Google Now，個人智能助理；谷歌地圖，衛星定位和語音導航。通過 **Google Play Music**、**Pandora**、**Spotify** 等進行音樂播放和語音控制。斷開無線連接方式：手動關閉手機上的藍芽和 WiFi，或是遠離主機。



### 3.2.1. Android Auto 介面 介面由 Google 設計。

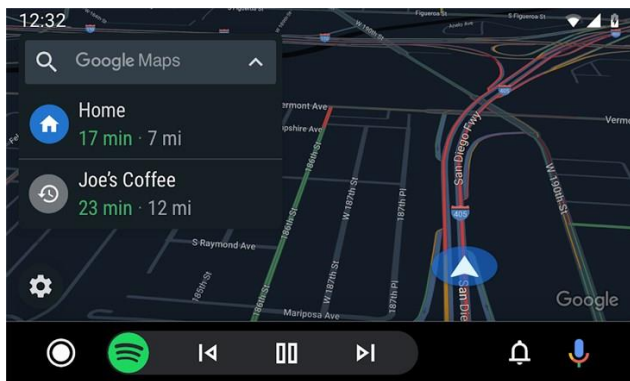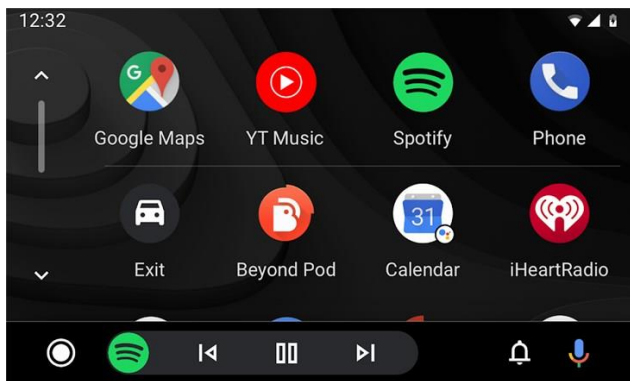

## 3.3 鏡像功能

### 3.3.1 安卓鏡像




請參閱 3.6.1. 4) 將”Android”切換為”Android Mirror”。如果您拔插 CarPlay 主機電源，讓 CarPlay 主機的重新開機，效果會更好。

請手動下載並安裝”Autolink pro” APP 或通過 Type-C 端口將手機連接到主機，由系統引導您安裝這支 APP。

**3.3.1.1 有線連接：**通過 Type-C 端口將您的安卓手機連接到主機。主機將自動進入鏡像模式。

**3.3.1.2 無線連接：**(無線版本限定) 參考 3.6.1. 4) 將’Andoird 無線投屏’ 打開，拔掉電源，重新插上主機的電源。打開手機上的 WiFi 和開啟’Auto link pro’，點擊右下方 WiFi 圖標，找到主機的設備名稱然後點擊連接。通過藍牙手動連接主機(DU1000)和手機，以獲取主機的聲音輸出。

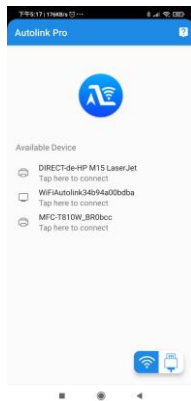

### 3.3.2 iOS 鏡像



請參閱 3.6.1. 4) 將”iOS”切換為”iOS Mirror”並關閉‘Andoird 無線投屏’。如果您拔插 CarPlay 主機電源，讓 CarPlay 主機的重新開機，效果會更好。

**3.3.2.1 有線連接:** 通過 Type-C 端口將您的 iPhone 連接到主機。主機將自動進入鏡像模式。

**3.3.2.2 無線連接:** (無線版本限定) 打開 iPhone 的 WiFi 並連接到 CarPlay 主機 WiFi 名稱和密碼請參閱 3.6.1. 4)。在 iPhone 屏幕上上滑或下拉進入快捷選單，選擇屏幕鏡像輸出，找到 Airplay。選擇 CarPlay 的設備名稱，點擊連接。

### 3.4. 藍芽功能


CarPlay 主機設備藍芽的 ID 為 DU900/ DU1000。在 CarPlay/ Android Auto 未啟動的狀態下，手機通過藍芽與 CarPlay 設備連接後，可立即在 CarPlay 主機上撥打電話、接聽電話、播放手機音樂。

#### 3.4.1. 藍芽手機連接



它可以通過 CarPlay 主機撥打、接聽電話、查看記錄和查看您的通訊錄。


#### 1) 撥號

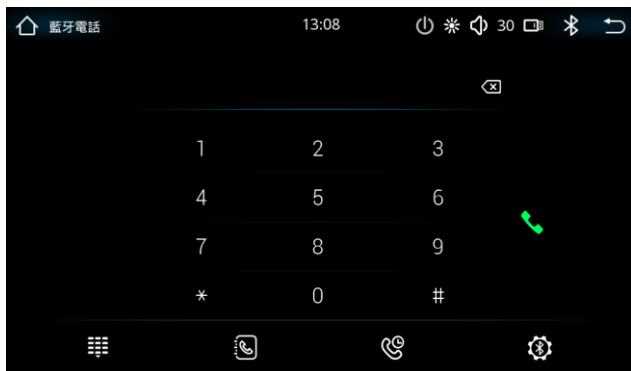

## 2) 電話簿



## 3) 通話紀錄

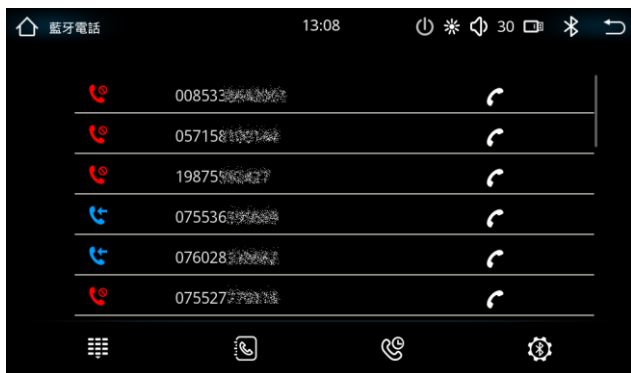

#### 4) 藍芽設定




開啟“自動連接”（無線版本限定），上車後即可自動無線連接 CarPlay/Android Auto。


### 3.4.2. 藍芽音樂




它可以播放手機中存儲的音樂。

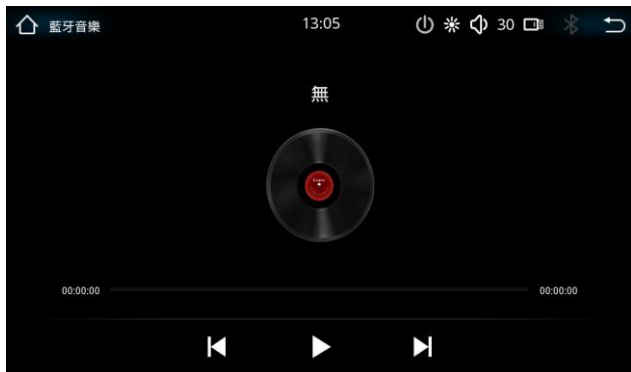

### 3.5. USB 音樂/影片



插入 USB 碟，CarPlay 主機可以播放 USB 碟內存儲的音樂和影片。CarPlay 主機會自動產生可以撥放的音樂和影片的列表。

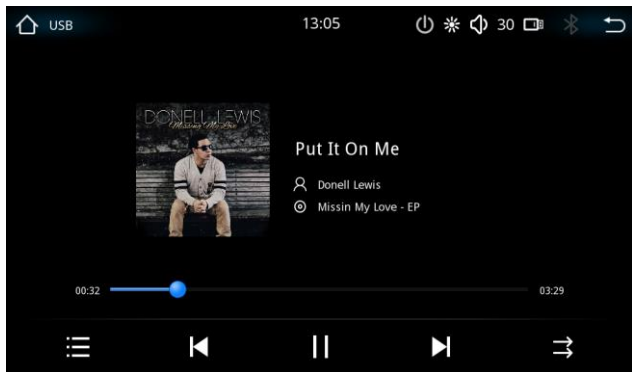



## 3.6. 設定




: 設定

### 3.6.1. 功能設定

#### 1) 語言設定



## 2) 時間設定

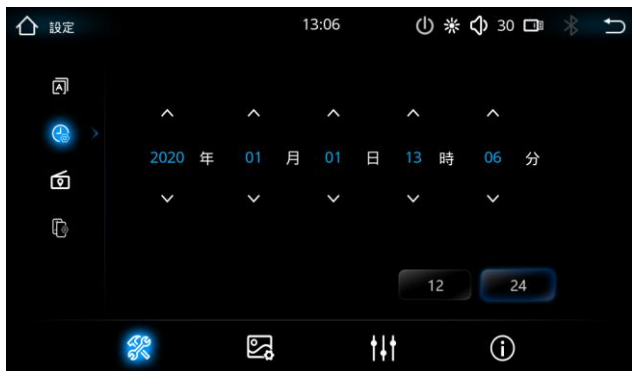

## 3) FM 地域設定



FM 發射器可調整的頻率範圍因選擇區域而異。

#### 4) 連接功能設定




1. Andoird 無線投屏: ON/ OFF (開關)  
(無線版限定)
2. iOS: CarPlay / iOS Mirror
3. Android: Android Auto / Autolink
4. WiFi 密碼: 66668888  
(無線版限定)
5. WiFi 名稱: CAR-WiFi-00b0f9  
(無線版限定)
6. 駕駛位: 左 / 右

## 3.6.2. 螢幕

### 1) 螢幕設定




### 2) 日出日落時間設定

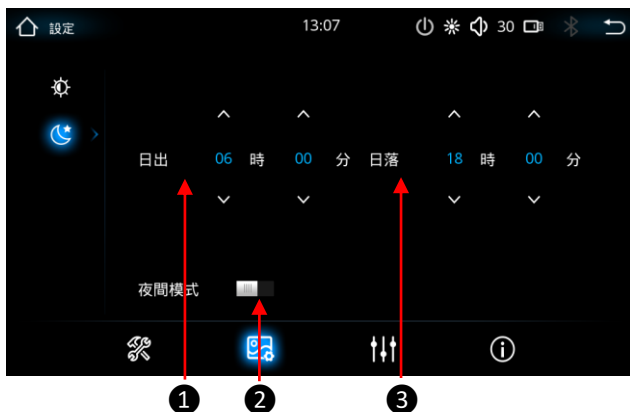

1. 日出時間
2. 夜間模式: 關閉 / 自動切換
3. 日落時間

### 3.6.3. 聲音

#### 1) 音量設定

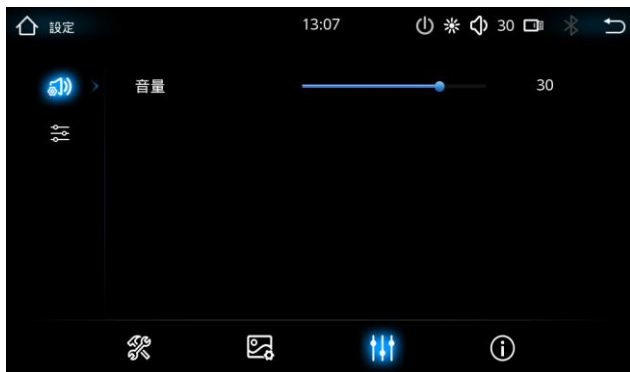



您還可以通過屏幕右上方的音量圖標調節音量。

## 2) 等化器



### 3.6.4. 版本資訊




### 3.7. FM 發射



： FM 發射功能將音頻信號轉換為高保真 FM 收音機信號，傳送至車載收音機或家用收音機接收。

注意：CarPlay 單元的頻段必須與車載收音機的頻段相同，並且必須選擇當地未使用的頻段才能達到最佳效果。

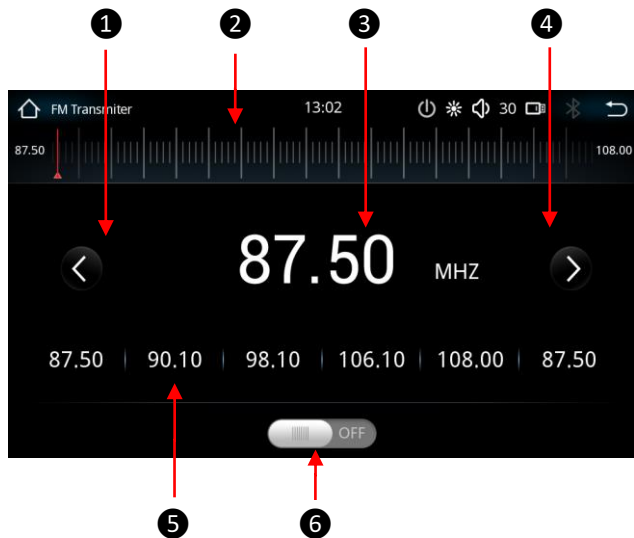

1. 往前調整
2. 發射頻率選擇區域
3. 當前頻率
4. 向後調整
5. 預設頻道 (按 2 秒設置當前頻道為預設頻道)
6. 調頻發射開關



## 4. 附錄

CarPlay 主機有一個選配功能，即倒車顯示系統。需要專用的後鏡頭。

### 4.1 倒車顯示系統(選配)

安裝專用後鏡頭後，打入倒檔，倒車顯示功能將自動運行。請查看包裝中的後鏡頭安裝指南。在安裝之前，請確保您完全理解它。如果您不能完全理解指南說明，建議您請專業的汽配廠、維修中心進行安裝。

## 5. 配件



主機



保固卡



說明書



3M 膠玻璃片



音源線



防滑墊  
(Pro版限定)



車充電器



吸盤支架